
<sup>電壓 </sup> 110V /60Hz	消耗功率 1000W
機體淨重	外型尺寸
0.5 Kg	L160 x W75 x H180mm

# 各部名稱

- 1 負離子裝置
- 2 出風口
- 3 本體
- 4 手把
- 5 切換開關
- 6 線扣
- 7 入風口
- 8 負離子燈

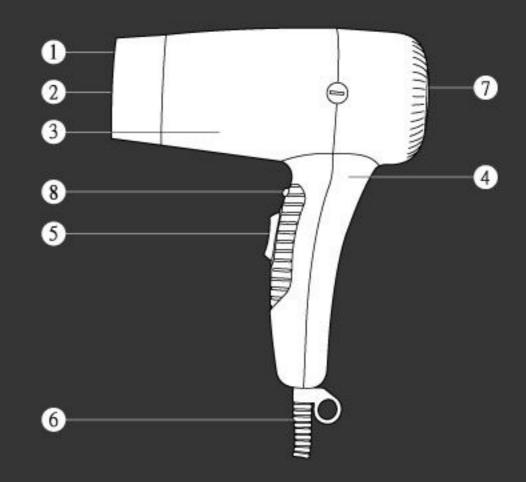

號82路版頁ो 村華大ı 剛山 廳線園 將 **國東寶森。 同 公 別 育 份 班 實 營** 

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



壁掛式負離子吹風機 使用說明書

ED-G5102WL

User Manual

#### 使用方法

- 功能選擇
  - 。0:關
  - 。1:500W 低速溫風
  - 。2:1000W高速熱風

## 特點說明

- · 負離子能讓水份充分進入頭髮深處,並將水分子鎖在頭髮裡,讓頭髮常保柔順光亮。
- · 使用負離子吹風機可保濕頭髮,滲透皮膚内部,活化細胞,避免頭髮分叉、斷裂、老化、打結等問題。
- · 壁掛式收藏設計,大大省去收納不便之困擾。

#### 清潔與保養

- · 清潔及保養前, 必須先將電源插頭拔離插座。
- ·如需清潔時,應先待機體冷卻後,使用乾淨的布或海綿擦拭機身表面,避免讓水或任何液體進入機體内。
- · 如有毛髮雜物吸附在入風網口時,則以毛刷清除之。
- · 停止使用後,在機體尚未完全冷卻或仍在插電狀況時,千萬不可將電源線纏繞機身存放,以発危險及損壞。

## 安全注意事項

- ·使用過後或自插座拔掉插頭前,請務必將吹風機關掉(調至「()」的位置):不使用的時候將插頭拔掉。
- · 拔掉插頭時請務必捉住插頭,不要拉扯電源線,以冕造成電源線損壞產生漏電危險。
- ·將吹風機插頭插入插座之前,請先確定插座所提供之電壓符合機體規定(台灣110V)。
- · 請勿將電線捲繞在吹風機上,這些行為可能造成火災或電擊;若是電線受到損壞或過熱,請立刻停止使用。
- · 若是吹風機使用中所吹出的風是斷斷續續,請立刻停止使用,這可能會造成火災、電擊、短路或燒傷。
- ·請勿將髮針等異物插入風口或出風口,這可能造成火災、燒傷或電擊。
- · 使用吹風機時,請勿靠近苯、油漆稀釋液、罐裝噴液等易燃物品,這可能會造成爆炸或火災。
- ·請勿以濕手使用吹風機,這可能造成電擊或短路。
- ·請勿將吹風機放置或存放在接近水的地方,例如浴室或溼度較高的地方,這可能會造成電擊或火災。
- ·請勿將吹風機置於水中,這可能造成電擊或短路。
- ·請將吹風機放置於小孩子拿不到的地方,不要讓他們使用或玩弄吹風機,以冤發生燒傷、電擊或其他傷害。
- · 不要靠近浴缸、臉盆或其它安裝有水的容器的地方使用本電器。
- · 將吹風機插座置於適當高度固定背面螺絲及雙面膠, 約八小時後方可使用。
- · 吹風機捲曲之電線可依需要適度拉直。
- ·請勿將此吹風機安裝於靠近水源處。

### 緊急處理方法

- · 若是吹風機的電線或插頭受到損壞,請立刻停止使用。
- · 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知經銷商。
- · 本產品的電源線如有任何損壞時, 必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換, 以避免危險。

## 注意事項

- ·請勿將您的手放在出風口處內,你可能因此被灼傷。
- ·請勿讓吹風機一直開著或當成電暖器使用,這可能引起火災。
- ·若吹風機出口已損壞,請勿繼續使用,您可能因此被灼傷。
- ·除吹整頭髮之外,請勿使用此吹風機於其他用途(如烘乾衣物),也請勿使用於嬰兒身上。這可能造成灼傷或燒傷、火災或意外。
- ·若吹風機被摔落或碰撞而損壞,請勿繼續使用,這可能造成電擊或火災。
- ·出風口在使用中或使用後會很燙,請勿觸碰,否則可能造成灼傷。
- · 請勿以稀釋液、苯,或其他溶劑清潔吹風機,這可能造成吹風機損壞。
- ·本產品具有自動過熱保護裝置。如果過熱,吹風機將會自動關掉。此時,讓吹風機冷卻後再繼續使用(約30分鐘之後)。
- ·使用本產品時,您可能會聞到些許特有的氣味。這是因為產生負離子時,會產生少量臭氧所引起的,對人體無害,請放心使用。